



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Общие сведения	4
Ограничение ответственности	4
Инструкция по технике безопасности	4
Назначение и основные потребительские свойства	6
Информация об импортёре.....	7
Информация об изготовителе.....	7
Расшифровка серийного номера	7
Технические характеристики FLYCAT UNICUM 8S	8
Начало работы с планшетом FLYCAT UNICUM 8S.....	9
Установка SIM-карты.....	9
Установка карты памяти	9
Базовые операции	10
Включение планшета.....	10
Выключение планшета.....	10
Режим ожидания	10
Зарядка устройства	11
«Главный экран»	11
«Назад»	11
«Диспетчер задач»	11
Вспомогательное меню в приложениях.....	12
Главное меню	12
Главный экран	12
Добавление ярлыков приложений и виджетов на «Главный экран».....	12
Обои рабочего стола.....	13
Строка уведомлений	13
Поиск	13
Связь	14
Wi-Fi.....	14
Включение беспроводной сети Wi-Fi	14
Подключение планшета к ПК посредством USB соединения .	14
Основные функции планшета	15

Телефонный звонок	15
Контакты	15
Сообщения	16
GPS навигация	16
Email	17
Настройка электронной почты	17
Удаление аккаунта электронной почты	17
Отправка электронного письма	18
Приложения	18
Установка новых приложений	18
Настройка Google аккаунта	18
Удаление приложений	19
Управление приложениями	19
Музыка	19
Проиграть музыкальный файл	20
Создать «Плейлист»	20
Галерея	20
Просмотр изображений	20
Редактирование изображения	21
Проигрывание видео файлов	22
Камера	22
Сделать фото	22
Запись видео	23
Настройки системы	23
Быстрый поиск	23
Сброс настроек планшета	23
О прошивке	24

Общие сведения

Уважаемый покупатель, поздравляем Вас с покупкой планшета FLYCAT UNICUM 8S!

Перед началом использования планшета, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя, чтобы ознакомиться с правилами эксплуатации и другими особенностями. Данное руководство пользователя содержит информацию по безопасности, технические характеристики планшета FLYCAT UNICUM 8S, предустановленное программное обеспечение, основные функции и другую полезную информацию, которая поможет Вам эффективнее использовать Ваше устройство.

Ограничение ответственности

Продукция FLYCAT постоянно обновляется и совершенствуется нашей командой. Программное обеспечение Вашего устройства может незначительно отличаться от представленного в данном руководстве пользователя. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы информация в данном руководстве пользователя была максимально точной и полной. Наша компания не несёт ответственность за возможные неточности или упущения. Мы оставляем за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления.

Инструкция по технике безопасности

- Устройство поставляется с частично заряженной батареей. Перед первичным использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.
- Чтобы обеспечить полноценное и корректное функционирование устройства необходимо несколько раз

полностью зарядить и разрядить батарею.

- Храните устройство и сопутствующие к нему аксессуары в недоступном для маленьких детей месте.
- Не ставьте на лицевую поверхность планшета тяжёлых и острых предметов, т.к. они могут повредить экран устройства.
- Избегайте использования устройства в экстремальных условиях, таких как высокие и низкие температуры, высокая влажность, пыльные помещения.
- Избегайте длительного воздействия на устройство солнечных лучей и электромагнитных излучений.
- Избегайте попадания на устройство химических жидкостей.
- Не роняйте, не трясите и не ударяйте по устройству. Небрежное обращение может привести к поломке устройства.
- Падение устройства может привести к повреждению ЖК-экрана и микросхем, что приведёт к потере гарантии.
- Запрещается оставлять без внимания устройство в зонах повышенных температур, например, под прямыми солнечными лучами, в машине с закрытыми окнами в жаркую погоду, на кровати или диване во время зарядки от сети, потому что перегрев устройства может привести к поломке или возгоранию.
- Планшет и адаптер могут нагреваться во время нормальной работы или зарядки.
- Диапазон рабочих температур колеблется в диапазоне от 0°C до 45°C.
- После полной зарядки батареи планшет необходимо отключить от электрической розетки.
- Запрещается использовать планшет под дождём, т.к. это не водонепроницаемое устройство.
- Запрещается подключать к устройству аксессуары с нестандартными разъёмами, т.к. это может привести к поломке отдельных частей устройства.
- Никогда не используйте устройство во время управления транспортным средством.

- Помните о необходимости отключать устройство во время полётов в самолёте, т.к. беспроводные интерфейсы могут создавать помехи в работе систем самолёта.
- Запрещается самостоятельно разбирать устройство, т.к. эти действия повлекут за собой потерю гарантии.
- Рекомендуется использовать только оригинальный блок питания для зарядки устройства. Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к повреждению устройства, а также негативно повлиять на Ваше здоровье.
- Рекомендуется использовать защитный чехол, чтобы избежать экстремальных физических воздействий на устройство.
- Скорость передачи данных по стандартам мобильной связи напрямую зависит от операторов сотовой связи в Вашем регионе.
- Во время загрузки или удаления информации запрещается резко отсоединять устройство от ПК. Это может привести к появлению системных ошибок на устройстве.
- Чрезмерно высокий уровень громкости во время использования наушников может привести к ухудшению слуха. Поэтому следует слушать аудио/видео контент, установив средний уровень громкости, и регулировать его во время прослушивания.
- Запрещается самостоятельно вручную менять или обновлять прошивку на устройстве, за исключением официальных обновлений по воздуху (OTA) от производителя.

Назначение и основные потребительские свойства

Устройство предназначено для мобильного использования.

Комплект поставки

- Планшетный компьютер 1 шт
- Зарядное устройство 1 шт
- USB кабель 1 шт
- Руководство пользователя 1 шт
- Гарантийный талон 1 шт


Информация об импортёре

ООО «ИТЦ-М», 220018, Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 131, офис 207, тел.: +375-17-259-19-00

Информация об изготовителе

Плоер (Гонконг) Электроникс Ко., Лимитед
6Ф, Здание 8, Юшенг Индастри Парк, Гушу, Кси Ксиян, Баоан
Дистрикт, г. Шеньчжень, Китай.

Расшифровка серийного номера

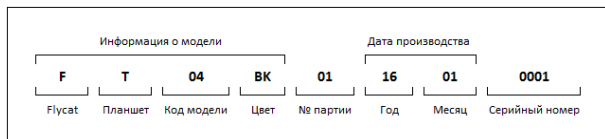

Веб-сайт


<http://www.flycat-electronics.by/>

Технические характеристики FLYCAT UNICUM 8S

Операционная система:	Android 5.1.1
Экран:	8" IPS LCD / 1280*800 / MultiTouch / G+P
ОЗУ / ПЗУ:	1 GB / 8 GB
Процессор:	INTEL® ATOM™ x3-C3230RK / 28 nm / 64-bit / 4 ядра / 1,1 GHZ
Графический ускоритель:	ARM Mali450-MP4
Интерфейсы:	Wi-Fi / Bluetooth / 3G / GPS / FM / Micro USB / TF card до 32 GB
Камера:	Фронтальная: 2.0 МП ; Тыльная: 2.0 МП
Ёмкость батареи:	4000 mAh
Время автономной работы:	200 часов
Смешанный режим работы:	12 часов
Размер:	207 x 123 x 10 мм
Вес:	338 г.
Материал:	Пластик

- Поддержка экстренного вызова без SIM карты.
- Поддержка всех форматов для чтения электронных книг.
- Поддержка всех современных аудио и видео форматов.
- Поддержка внешних периферийных устройств посредством OTG подключения к устройству.

Начало работы с планшетом FLYCAT UNICUM 8S

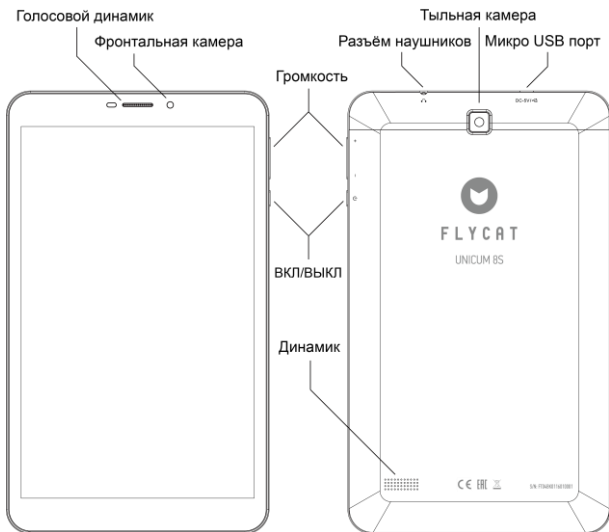

Внимание! Перед первым включением рекомендуется полностью зарядить батарею устройства.

Установка SIM-карты

Устанавливать SIM-карту в разъем необходимо позолоченными контактами вниз, а срезанным краем - наружу.

Установка карты памяти

Для того чтобы расширить память устройства, необходимо

использовать карту памяти формата Micro SD.

Карту памяти необходимо вставлять в гнездо позолоченными контактами вниз.

В зависимости от производителя карт памяти и их типа, некоторые карты памяти могут быть несовместимы с Вашим планшетом.

Использование несовместимой с планшетом карты памяти может повредить устройство или саму карту памяти, в том числе, все пользовательские данные на карте памяти могут быть также повреждены.

Внимание! Частая запись и стирание данных сокращают продолжительность жизни карт памяти.

Базовые операции

Включение планшета

Нажмите и удерживайте кнопку **«POWER»** в течение 3 (трёх) или более секунд, пока не включится экран планшета. После чего устройство автоматически загрузится и перейдёт в режим блокировки экрана. Чтобы разблокировать экран, необходимо провести пальцем по экрану, сдвинув значок блокировки вверх.

Выключение планшета

Нажмите и удерживайте кнопку **«POWER»** в течение 3 секунд, выберите пункт **«Отключить питание»** во всплывающем окне.

Режим ожидания


Во время работы планшета нажмите разово кнопку **«POWER»** после чего экран планшета выключится и устройство перейдёт в режим ожидания.

Нажмите кнопку **«POWER»** снова, чтобы активировать экран, пролистните значок блокировки вверх, чтобы продолжить работу с устройством.


Зарядка устройства

Когда уровень заряда батареи находится в диапазоне 15-20%, необходимо подключить к планшету зарядное устройство. Рекомендуется использовать только оригинальные зарядные устройства от производителя.


«Главный экран»


Нажмите на иконку  , чтобы перейти на «Главный экран».

«Назад»


Нажмите на иконку  , чтобы перейти к предыдущей странице на экране.

«Диспетчер задач»


Нажмите на иконку  , чтобы просмотреть последние запущенные задачи. Чтобы открыть ту или иную задачу, которая работает в фоновом режиме, необходимо прокрутить список окон и выбрать искомую задачу. Так же можно очистить список задач, закрыв все окна.

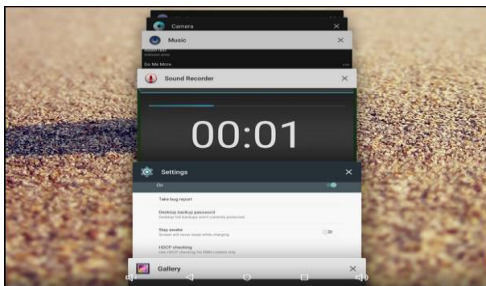

Вспомогательное меню в приложениях


В разных приложениях или настройках, чтобы вызвать вспомогательное меню необходимо нажать на иконку .

Главное меню

Нажмите на иконку , чтобы войти в **«Главное меню»** и увидеть ярлыки установленных приложений. Прокрутите страницы экрана, чтобы просмотреть список установленных приложений и виджетов.

Главный экран

«Главный экран» чаще всего состоит из нескольких страниц. Прокрутите влево или вправо, чтобы просмотреть все страницы **«Главного экрана»**.

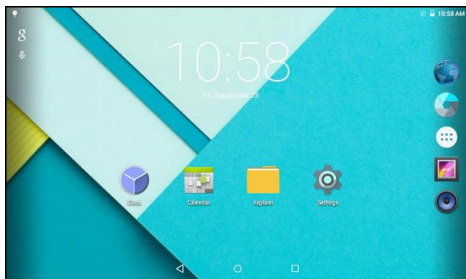

Добавление ярлыков приложений и виджетов на «Главный экран»

Войдите в **«Главное меню»**, выберите необходимое приложение, удерживая пальцем ярлык, перетащите его на **«Главный экран»**. Вы можете расположить ярлыки приложений в любом удобном


для вас месте на экране планшета. В случае ненужности определенных ярлыков или виджетов на страницах **«Главного экрана»** - их можно легко удалить.

Обои рабочего стола


Чтобы изменить или настроить обои рабочего стола, необходимо в незанятой ярлыками и виджетами области экрана нажать и удерживать палец в течение нескольких секунд, пока не появится вспомогательное меню с иконками выбора дальнейших действий.

Строка уведомлений

Пролистните пальцем по экрану сверху вниз, чтобы развернуть и просмотреть содержимое страницы уведомлений. Здесь можно управлять яркостью экрана, Wi-Fi и Bluetooth интерфейсами, режимами звуков, передачей данных и прочее. Чтобы скрыть страницу уведомлений пролистните по экрану снизу вверх.

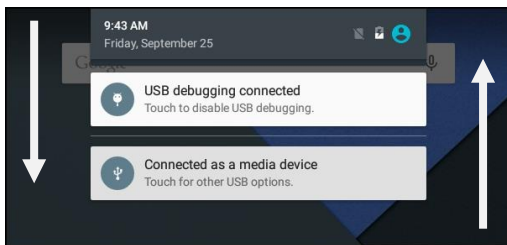

Поиск

Нажмите на иконку  , чтобы начать поиск информации на планшете или в интернете, также можно использовать голосовой поиск информации. Кликните по результатам поиска, чтобы перейти к приложению или искомой информации.

Связь

Wi-Fi

С помощью Wi-Fi, Вы можете подключаться к Интернету или к другим сетевым устройствам посредством точки доступа или технологии «HotSpot».

Некоторые точки доступа не защищены паролем, и Вы можете беспрепятственно подключиться к ним. В других реализованы функции безопасности, которые требуют некоторых дополнительных действий по установке связи, таких как цифровые сертификаты или другие способы, гарантирующие, что только авторизованные пользователи могут быть подключены к сети. Вы так же можете настроить своё устройство на автоматическое отключение от Wi-Fi сетей, когда оно находится в спящем режиме.

Включение беспроводной сети Wi-Fi

- В главном меню нажмите на ярлык **«Настройка»**.
- Перейдите на вкладку Wi-Fi, нажмите **«ВКЛ»**, устройство автоматически произведет поиск доступных в радиусе действия беспроводных сетей.
- Выберите беспроводную сеть, к которой необходимо произвести подключение. Если беспроводная сеть защищена паролем, то необходимо будет его ввести в соответствующее поле ввода в появившемся окне и нажать на кнопку **«Подключиться»**.

Подключение планшета к ПК посредством USB соединения


Для подключения планшета к ПК и передачи музыки, фотографий и других файлов в обоих направлениях можно использовать USB-кабель. Устройство, подключенное к USB порту ПК посредством USB кабеля, определяется и отображается в виде съёмного диска либо медиа устройства. После того, как съёмный диск планшета определится на ПК, можно производить обмен




файлами между устройствами. Завершив обмен данными, просто отключите планшет, отсоединив USB-кабель.

Основные функции планшета


Описанные в данном разделе функции требуют наличия установленной в планшет SIM карты.

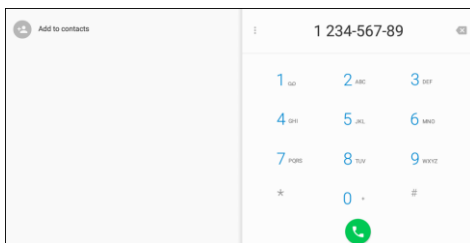Телефонный звонок



- Кликните на иконку , чтобы перейти в режим набора номера.
- Введите телефонный номер и кликните на иконку , чтобы осуществить вызов абонента, также можно сохранить номер абонента в записную книжку.
- Чтобы воспользоваться дополнительными функциями записной книжки вызовите вспомогательное меню, нажав на иконку  .

Контакты


- Чтобы войти в «**Контакты**» нажмите на иконку  .
- Нажмите на необходимое в списке имя контакта для





осуществления вызова абонента или отправки ему сообщения.

- Чтобы добавить новый контакт нажмите на иконку  .

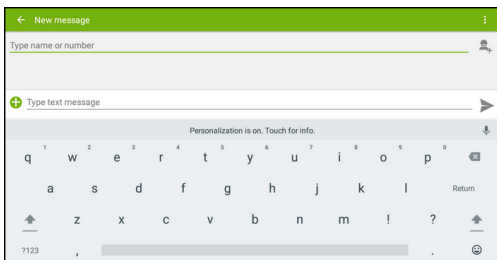В появившемся окне введите имя контакта, его номер и другие данные, после чего нажмите **«Назад»**, чтобы сохранить новый контакт в справочнике устройства.

Сообщения



- Чтобы открыть приложение для отправки сообщений, щёлкните по иконке  .
- Чтобы создать новое сообщение, щёлкните по иконке  .
- Чтобы добавить контакт, щёлкните на иконку  .
- Для отправки сообщения, щёлкните по иконке  .

GPS навигация


В планшет встроен модуль для GPS навигации. Для того чтобы использовать функцию навигации, необходимо установить приложения сторонних разработчиков (например, Navitel, Яндекс.Навигатор и т.п.).

В большинстве случаев для быстрого позиционирования необходимо наличие стабильного Интернет соединения.

Email


Устройство поддерживает действующие Интернет стандарты, такие как POP3 / IMAP / Exchange. Для получения либо отправки электронных писем необходимо корректно настроить приложение почтового клиента и ввести свой аккаунт. В почтовом клиенте разрешено использовать более одного аккаунта.

Настройка электронной почты

- Войдите в приложение электронной почты  .
- На экране появится электронный помощник, который поможет произвести настройки аккаунта электронной почты.
- Введите адрес и пароль Вашей электронной почты.
- Нажмите **«Далее»**, выберите тип аккаунта (POP3, IMAP или Exchange).
- Нажмите **«Далее»**, чтобы настроить сервер входящих и исходящих сообщений.
- Если все предыдущие настройки были сделаны правильно, то приложение автоматически запустит Ваш электронный почтовый ящик.


Удаление аккаунта электронной почты

Вы можете удалить созданный ранее аккаунт электронной почты с вашего устройства. Для этого нажмите на ярлык электронной

почты  и следуйте инструкции:

- Войдите в ваш электронный почтовый ящик.
- Нажмите на кнопку вспомогательного **«Меню»**.
- Выберите ваш аккаунт.
- Нажмите **«Удалить аккаунт»**.

Отправка электронного письма

- Войдите в приложение электронной почты.
- Чтобы написать новое письмо, нажмите на иконку .
- Введите электронный адрес получателя.
- Введите тему письма.
- Если необходимо отправить письмо с вложениями, нажмите на соответствующий значок.
- Нажмите **«Прикрепить файл»** (документы, фото, музыка, видео и пр.)
- Нажмите **«Отправить»**, чтобы послать письмо адресату.

После того, как вы завершите настройки Вашего аккаунта, все электронные письма с сервера автоматически отобразятся в вашем почтовом клиенте. Если вы подключили к почтовому клиенту более одного аккаунта, то вы можете переключаться между аккаунтами. В правом левом углу выберите аккаунт, с которого будут отправляться письма.

С помощью приложения почтового клиента вы всегда сможете оперативно читать, создавать и отправлять электронные письма.

Приложения

Установка новых приложений

Чтобы установить новые приложения, необходимо воспользоваться приложением **«Google Play Market»**. Данное приложение позволяет устанавливать на планшет любые доступные приложения. Перед тем как использовать **«Google Play Market»**, необходимо настроить свой **«Google аккаунт»**.

Настройка Google аккаунта

- Перейдите в **«Настройки»** и нажмите на вкладку **«Добавить аккаунт»**. Из появившегося списка выберите приложение, для

которого необходимо создать или добавить аккаунт. В данном случае необходимо выбрать **«Google»**.

- Следуйте дальнейшим инструкциям, чтобы авторизоваться в аккаунте.
- После успешной настройки и подключения к аккаунту будет предложено включить синхронизацию.

Примечание: Все приложения, предложенные в **«Google Play Маркете»** разрабатываются сторонними разработчиками. Чтобы прочесть информацию о разработчиках приложений необходимо перейти в графу описания приложения.

Производитель данного планшета не несёт никакой ответственности за производительность сторонних приложений и возможный вред, который они могут причинить устройству.

Удаление приложений

- Перейдите в **«Настройки» - «Приложения» - «Сторонние»**.
- Выберите приложение, которое вы хотите удалить.
- Нажмите **«Удалить»**.

Управление приложениями




- Перейдите в **«Настройки» - «Приложения» - «Все»**.
- Нажмите на приложение и выберите необходимую функцию (Остановить, Удалить, Отключить, Стереть данные, Переместить на память планшета, Очистить кэш, Запуск).

Музыка


Чтобы прослушать музыкальные файлы, необходимо выбрать приложение **«Музыка»**.

Примечание: В редких случаях некоторые специфические форматы аудио файлов могут не проигрываться, т.к. это зависит от того, какую кодировку использует аудио файл.

Проиграть музыкальный файл

- Выберите музыкальный файл.
- Управляйте «Треками» с помощью навигационной панели.
 Воспроизводит текущий список «Треков» в случайном порядке.
-  Воспроизводит «Треки» с начала списка после того, как заканчивается прокрутка последнего в списке «Трека».
-  Циклично повторяет прослушивание «Треков».

Создать «Плейлист»

- Перейдите во вспомогательное «**Меню**»  (далее к музыкальным файлам).
- Выберите «**Добавить в плейлист**».
- Выберите «**Новый**».
- Введите название для «**Плейлиста**».
- Кликните «**Сохранить**».

В дальнейшем «**Плейлист**» можно либо отредактировать, либо удалить.


Галерея

Приложение «**Галерея**» позволяет просматривать графические и видео файлы, отправлять медиа файлы на другие устройства, устанавливать обои рабочего стола.

Просмотр изображений

- Выберите папку, в которой находятся изображения.
- Выберите изображение, которое хотите просмотреть. Для просмотра других изображений пролистывайте влево или вправо.
- Чтобы увеличить изображение, коснитесь двумя пальцами по экрану и раздвиньте их в стороны. Чтобы уменьшить

изображение, сдвиньте два пальца в щепотку. Также можно дважды коснуться экрана.


- Для запуска режима **«Слайд шоу»** выберите данный пункт во вспомогательном меню.
- Для просмотра свойств файла выберите данный пункт во вспомогательном меню.
- Чтобы переслать изображение на другие устройства посредством Email, нажмите на иконку  в заголовке экрана.
- Чтобы установить изображение в качестве обоев рабочего стола воспользуйтесь вспомогательным меню и выберите соответствующую команду.
- Чтобы установить изображение на контакт, вызовите вспомогательное меню, выберите **«Установить картинку как» – «Фотография контакта»** - выберите необходимый контакт из списка, отредактируйте фотографию по вашему усмотрению.


Редактирование изображения



1) Чтобы обрезать изображение, необходимо выбрать соответствующую команду **«Обрезать»** во вспомогательном меню.

- Двигайте область рамки выделения в соответствии с тем, как запланировали сделать обрезку изображения.
- Активные границы рамки выделения можно уменьшать или увеличивать до требуемых размеров.
- После того, как Вы завершите обрезку изображения, нажмите **«Сохранить»**.

2) Чтобы редактировать и применять различные дополнительные эффекты к изображению, выберите соответствующую команду **«Редактировать»** во вспомогательном меню.

- Чтобы применить цветовой фильтр, нажмите .
- Чтобы применить эффект рамки для изображения, необходимо

нажать на иконку .

- Чтобы обрезать, изменить размер, повернуть или отобразить зеркально изображение, нажмите .
- Чтобы отрегулировать контрастность, нажмите .

Проигрывание видео файлов


- Выберите необходимую папку.
- Выберите видео для просмотра.
- Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш.

Примечание: Вы можете использовать стандартный видео плеер для просмотра видео файлов, либо открывать видео файлы через встроенный **«Файловый менеджер»**. Кроме того, вы можете устанавливать приложения видео плееров от сторонних разработчиков.

Камера




С помощью камеры можно фотографировать и записывать видео.

Сделать фото


- Откройте в **«Главном меню»** приложение **«Камера»**.
- Перед тем, как сфотографировать что-либо, необходимо выставить настройки камеры в ручном режиме либо оставить автоматические настройки. Так же на камере можно использовать функцию приближения либо отдаления объекта.
- Наведите резкость на объект, затем нажмите на иконку  чтобы сделать фото. Фото автоматически сохранится в папку **«DCIM»**.
- Чтобы просмотреть сделанные фотографии или записанное видео, необходимо пролистнуть экран справа налево

соответственно.


Запись видео

- Нажмите на иконку  , чтобы перейти в режим записи видео.
- Во время записи видео можно одновременно делать фотографии, для этого необходимо нажать на иконку  .
- Чтобы завершить видео запись, нажмите на иконку  . Видео файл автоматически сохранится в папку «**DCIM**».
- Чтобы просмотреть записанное видео, необходимо пролистнуть экран справа налево соответственно.

Настройки системы

Нажмите на иконку  , чтобы перейти к настройкам системы, которые включают в себя настройки Wi-Fi, Bluetooth, SIM-карты, Передача данных, Экран, Звуки и уведомления, Память, Батарея, Приложения, Местоположение, Безопасность, Аккаунты, Язык и ввод, Восстановление и сброс, Дата и время, Расписание питания, Спец. возможности, Печать, Для разработчиков, О планшете и др.

Быстрый поиск

В настройках можно также производить быстрый поиск, нажав на иконку  в верхнем правом углу. Введите требуемый поисковый запрос.

Сброс настроек планшета

Вы можете сбросить все настройки планшета на заводские параметры. Для этого необходимо:

- Перейти в «**Настройки**» - «**Восстановление и сброс**».
- Нажмите «**Сброс настроек**».
- Если вы хотите удалить все данные с планшета, такие как

музыка, медиа контент, документы и прочее, нажмите **«Стереть всё»**.

- После того, как будут проделаны вышеописанные действия, устройство автоматически сбросит все настройки на заводские.

Внимание! Сброс настроек планшета удаляет все настройки и данные с устройства. Перед осуществлением данной процедуры, необходимо сделать резервные копии имеющихся файлов.

О прошивке

Фирменная прошивка (*ROM Package*), установленная на планшете, позволяет пользователю взаимодействовать и управлять программами на устройстве.

На планшете установлена финальная стабильная версия прошивки. Запрещается самостоятельно переустанавливать прошивку на планшете или открывать ROOT права в системе. Подобные действия влекут к потере гарантии на устройство. Производитель не несёт ответственность за возможные неисправности с устройством, причиненные по вине покупателя.

Для получения более подробной информации связывайтесь с производителем.

