



## РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ «FLYCAT»

### НА БАЗЕ ЧИПСЕТОВ «INTEL® АТОМ X-3 С3230RK»

#### 1. Установка Intel\_USB\_Driver\_v1.0.1.1

Скачайте и распакуйте архив с пакетом драйверов «INTEL\_Drivers».

Внимание! В зависимости от разрядности вашей операционной системы установите соответствующий пакет драйверов.

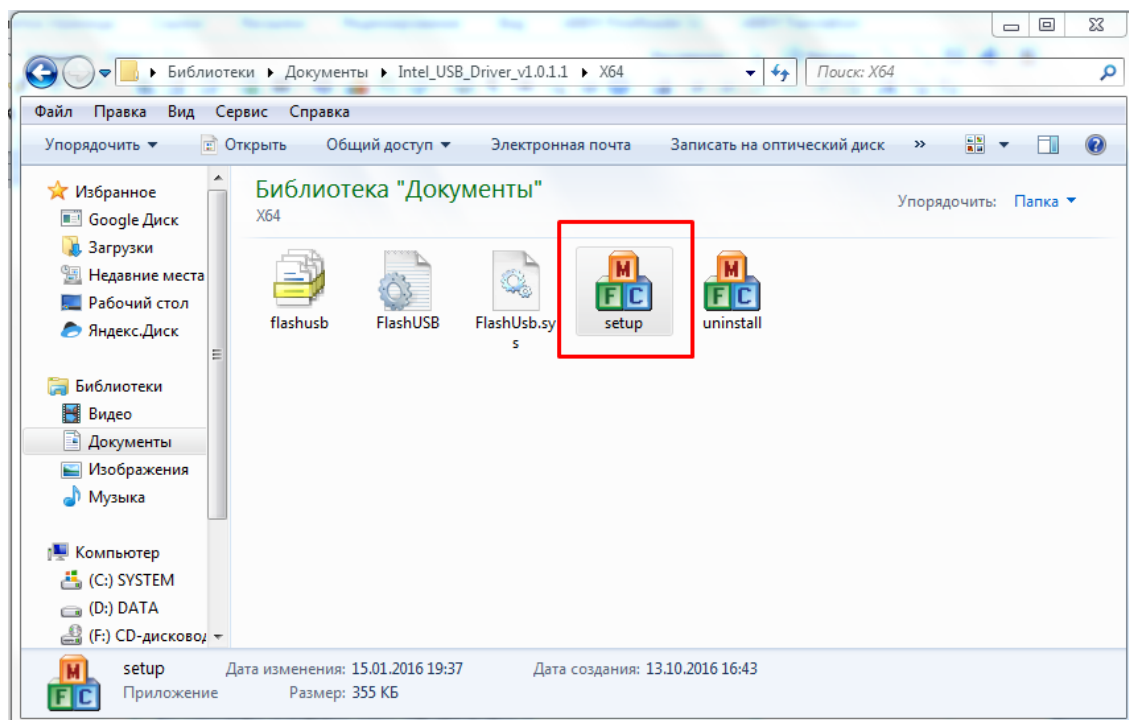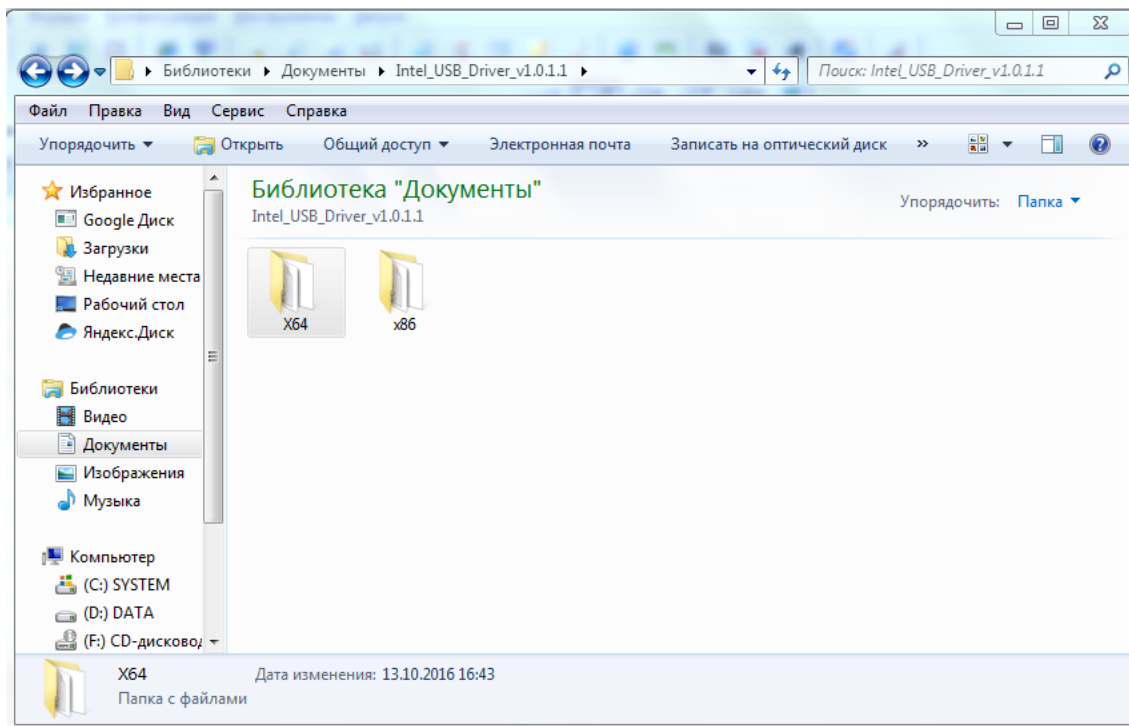


2. Запустите файл «setup.exe» под правами администратора, в появившемся окне установки выберите «Install».




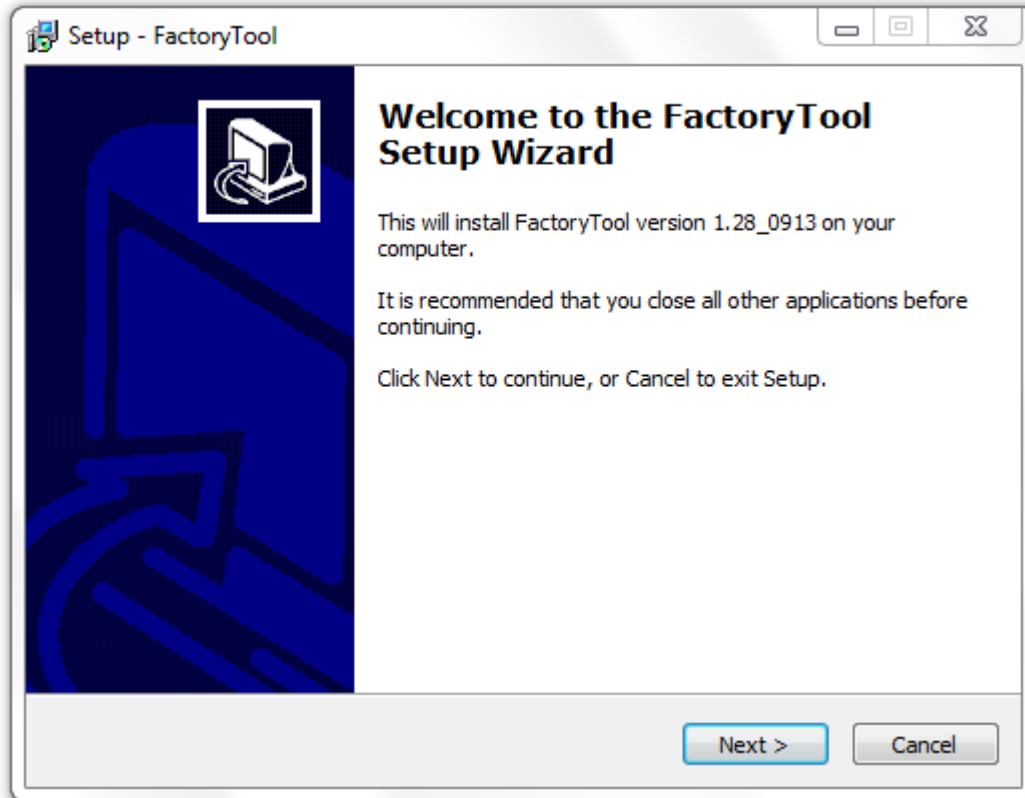
3. После успешной установки драйверов будет показано данное информационное окно.




4. Скачайте, распакуйте и установите приложение FactoryTool\_Setup\_V1.28\_0913.exe

 FactoryTool\_Setup\_V1.28\_0913


 FactoryTool\_Setup\_V1.28\_0913



- 5. После завершения установки ПО запустите приложение «FactoryTool by rockchip v1.28»:

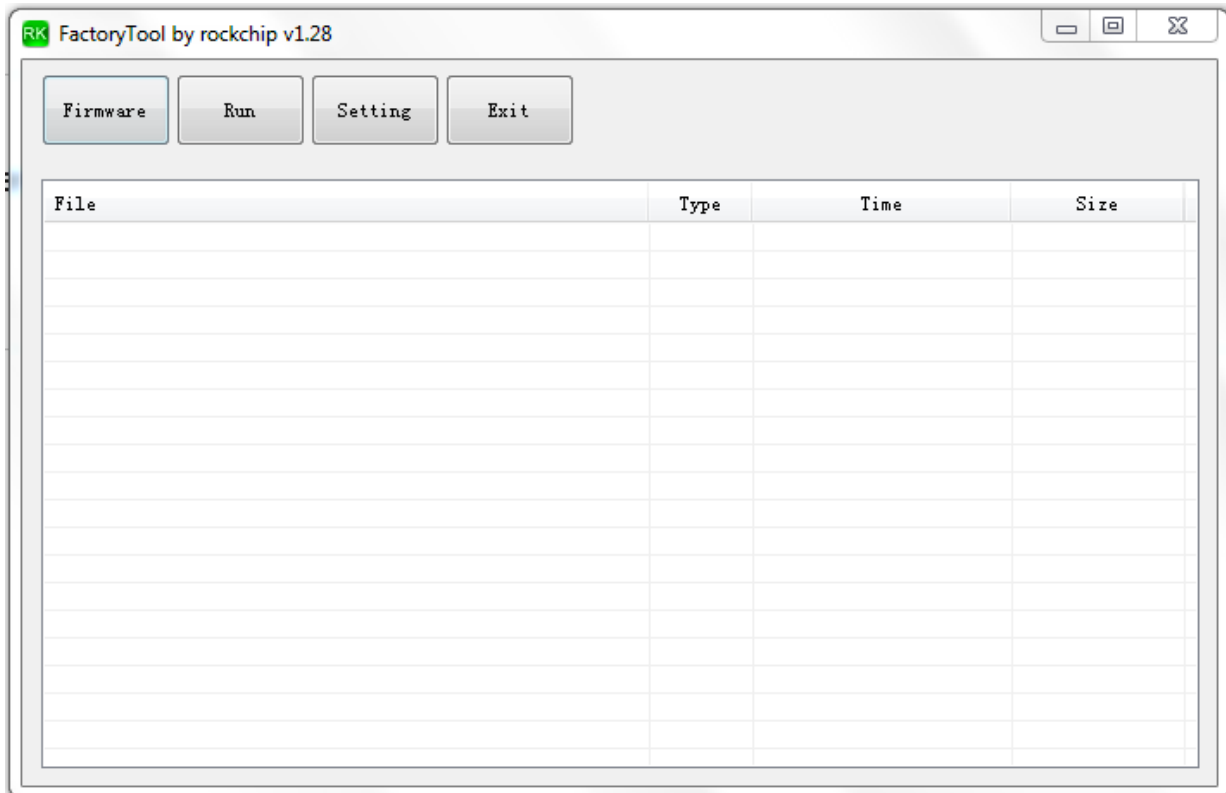


6. Войдите в меню настрое «Settings»:

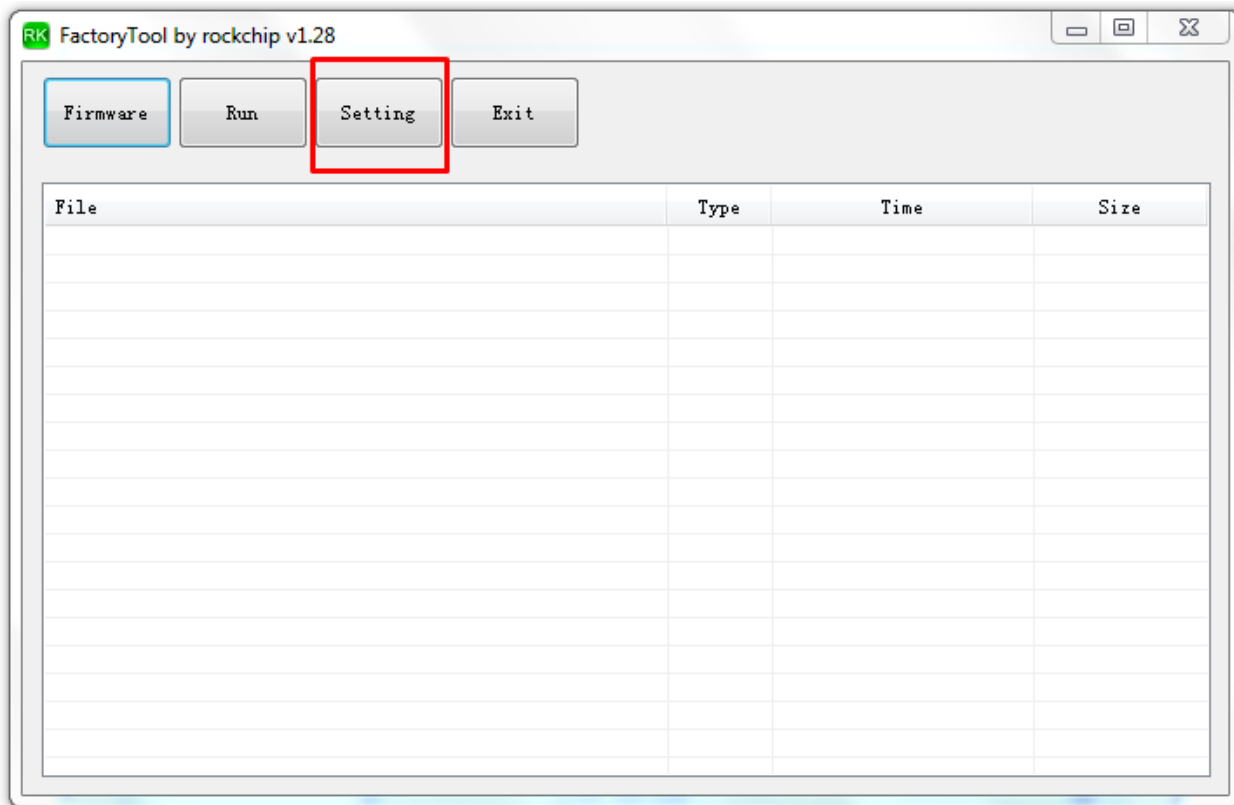


7. Выберите способ обновления прошивки:


А) Если выбрать способ обновления прошивки «Upgrade», то прошивка обновится, при этом все пользовательские данные на устройстве сохраняются и останутся без изменений.

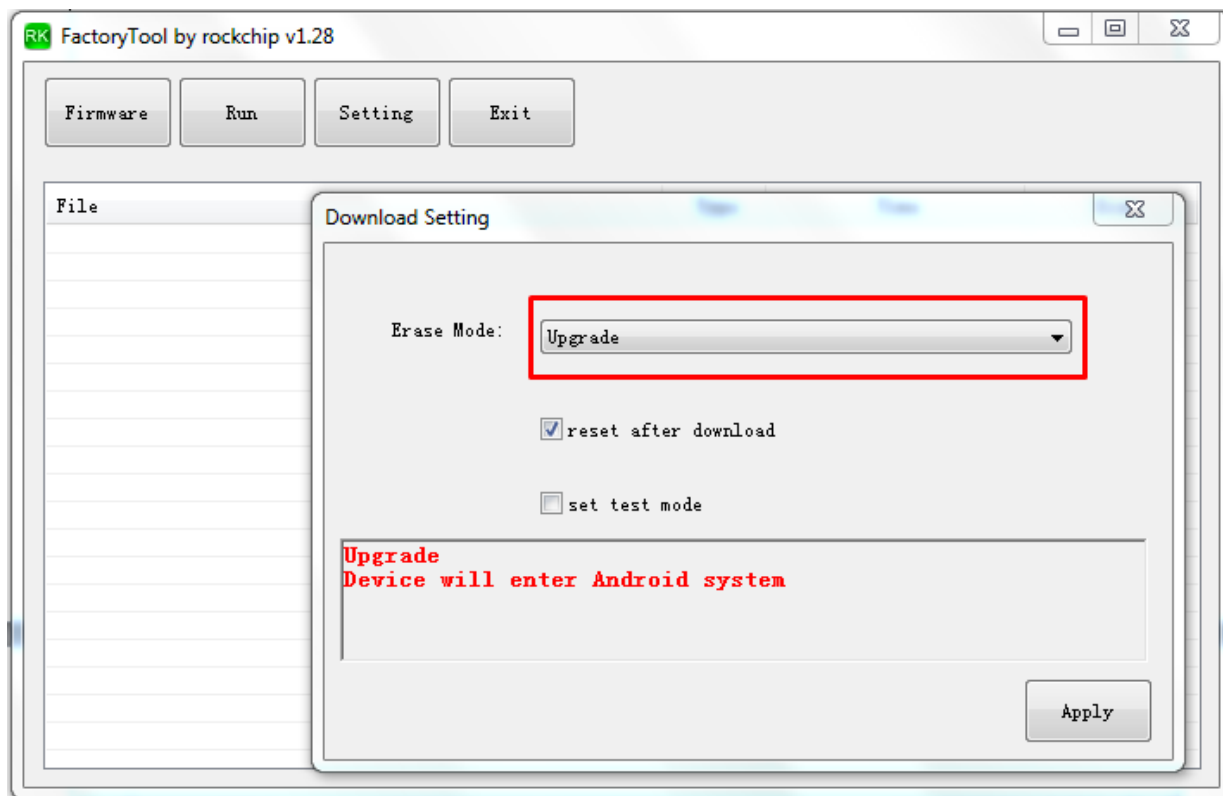



Б) Если выбрать способ обновления прошивки «Erase whole flash before download», то перед началом обновления прошивки все пользовательские данные будут полностью удалены. Рекомендуются заранее сделать резервную копию данных. При данном способе прошивки так же будут стерты IMEI номера на устройстве. Для прошивки IMEI номеров см. соответствующую инструкцию.

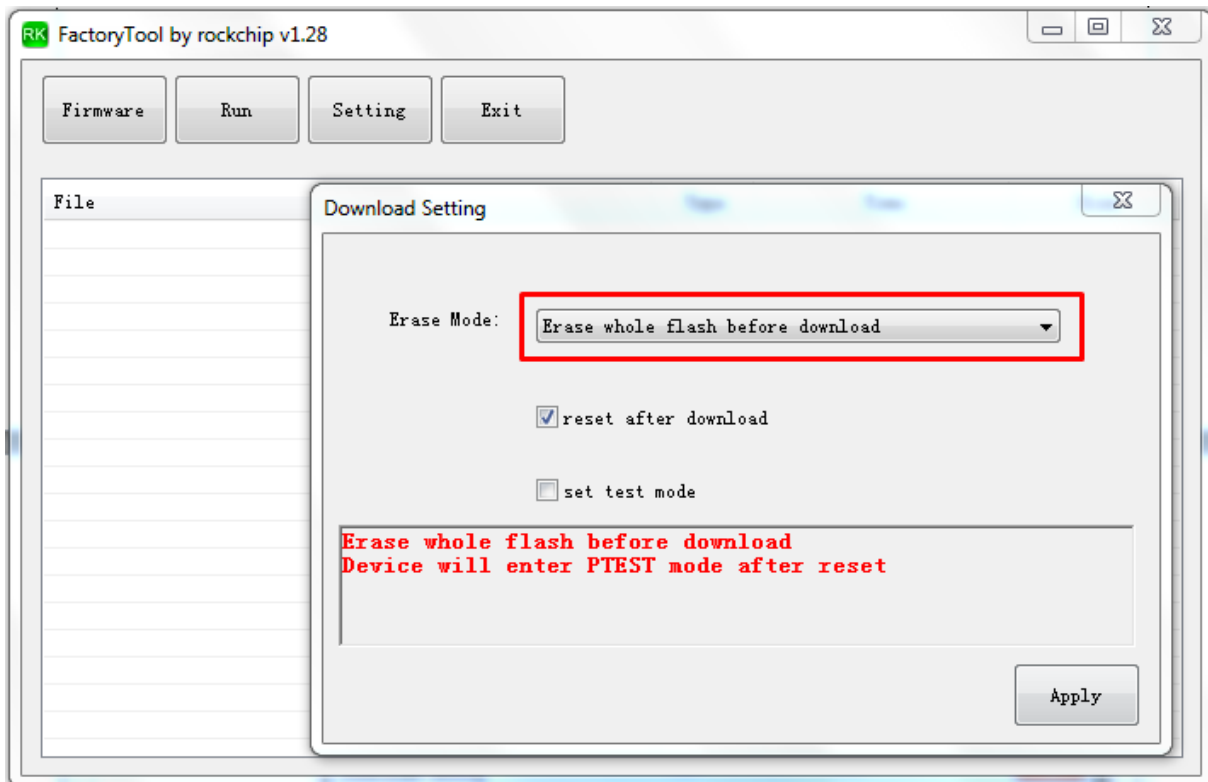


8. Нажмите на кнопку «Firmware»

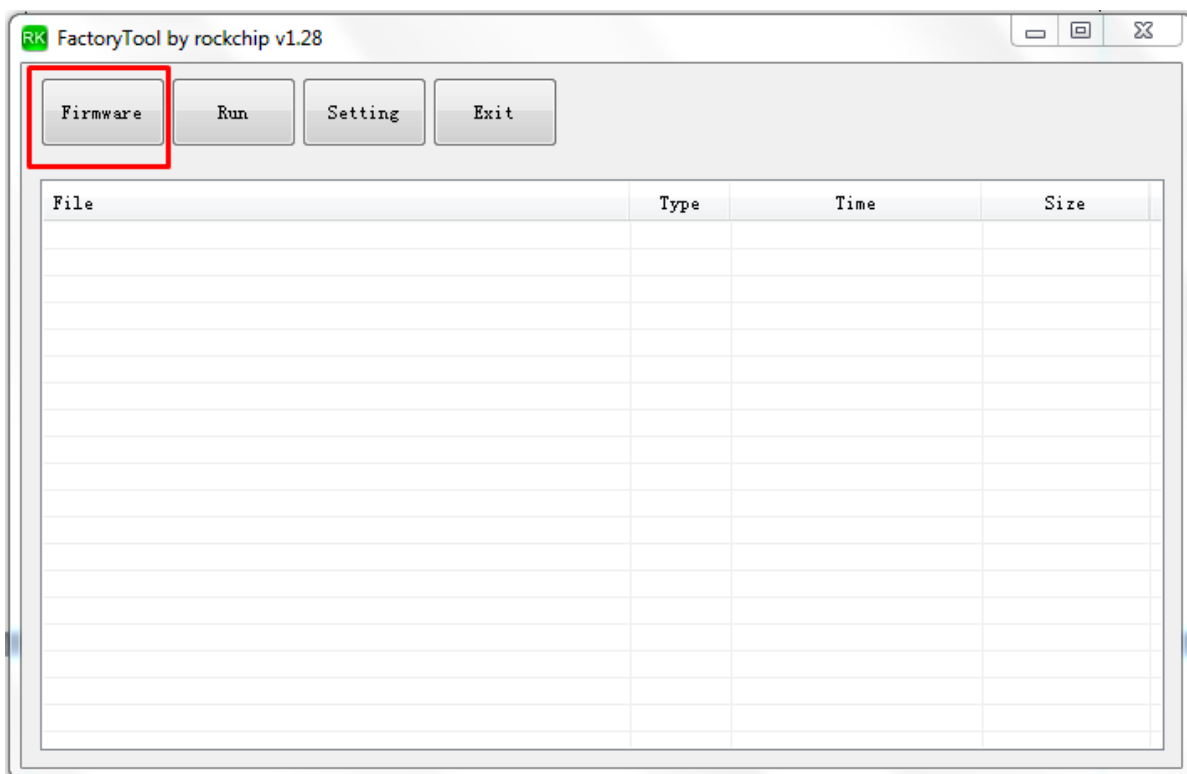


9. В появившемся окне откройте папку с распакованной прошивкой, выделите все файлы и нажмите «Открыть»:

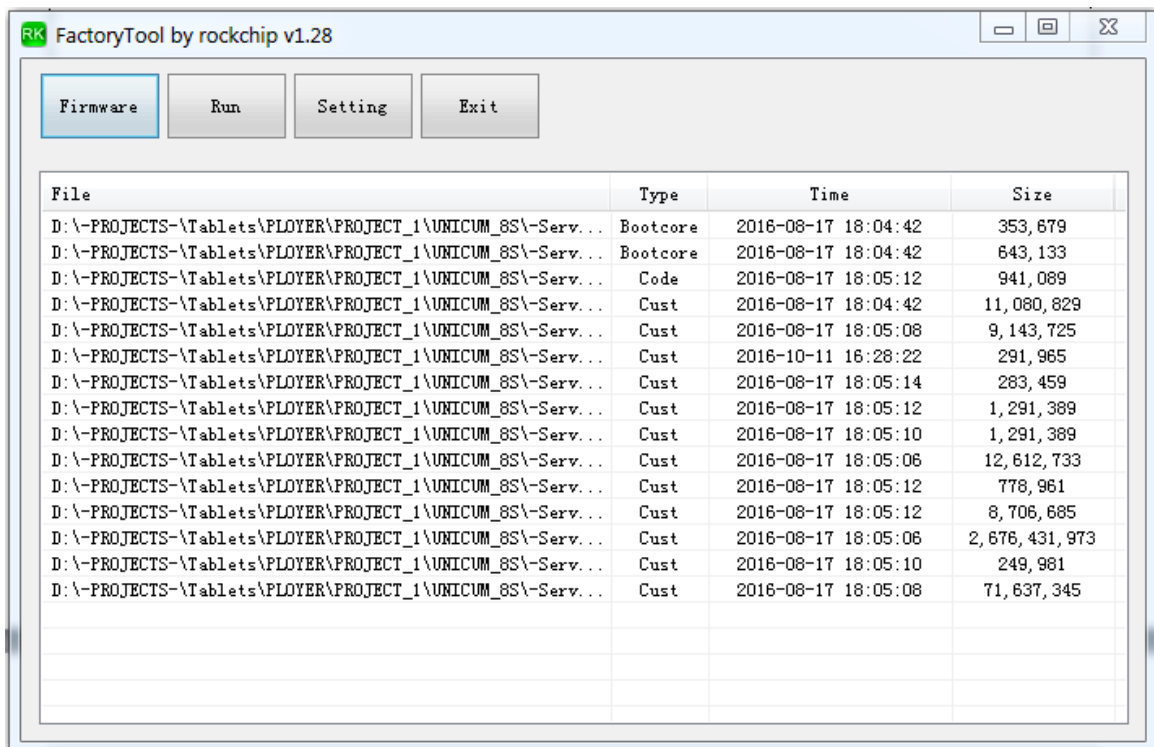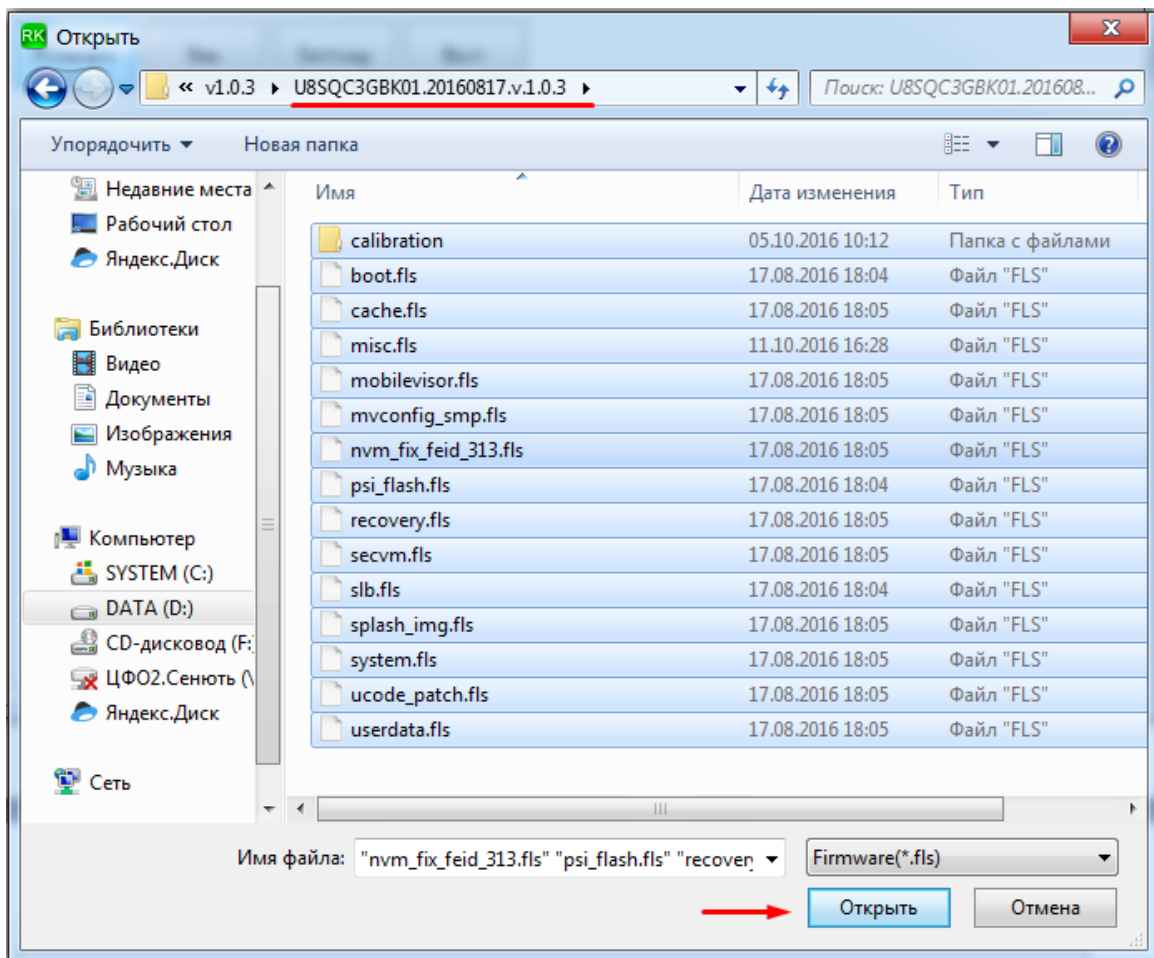

10. Нажмите на кнопку запуска процесса перепрошивки «Run»:

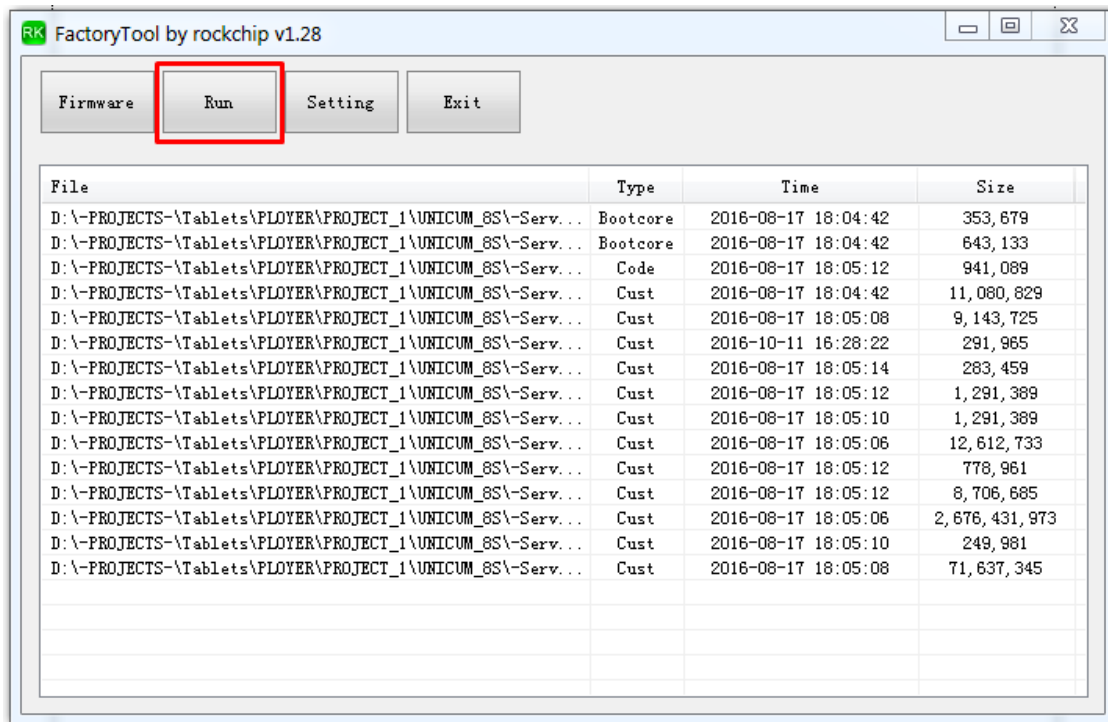

11. Появится окно загрузки прошивки. Подключите выключенное устройство к компьютеру посредством USB кабеля. В случае успешного соединения и синхронизации устройства с компьютером автоматически начнется процесс перепрошивки, как показано на рисунке:

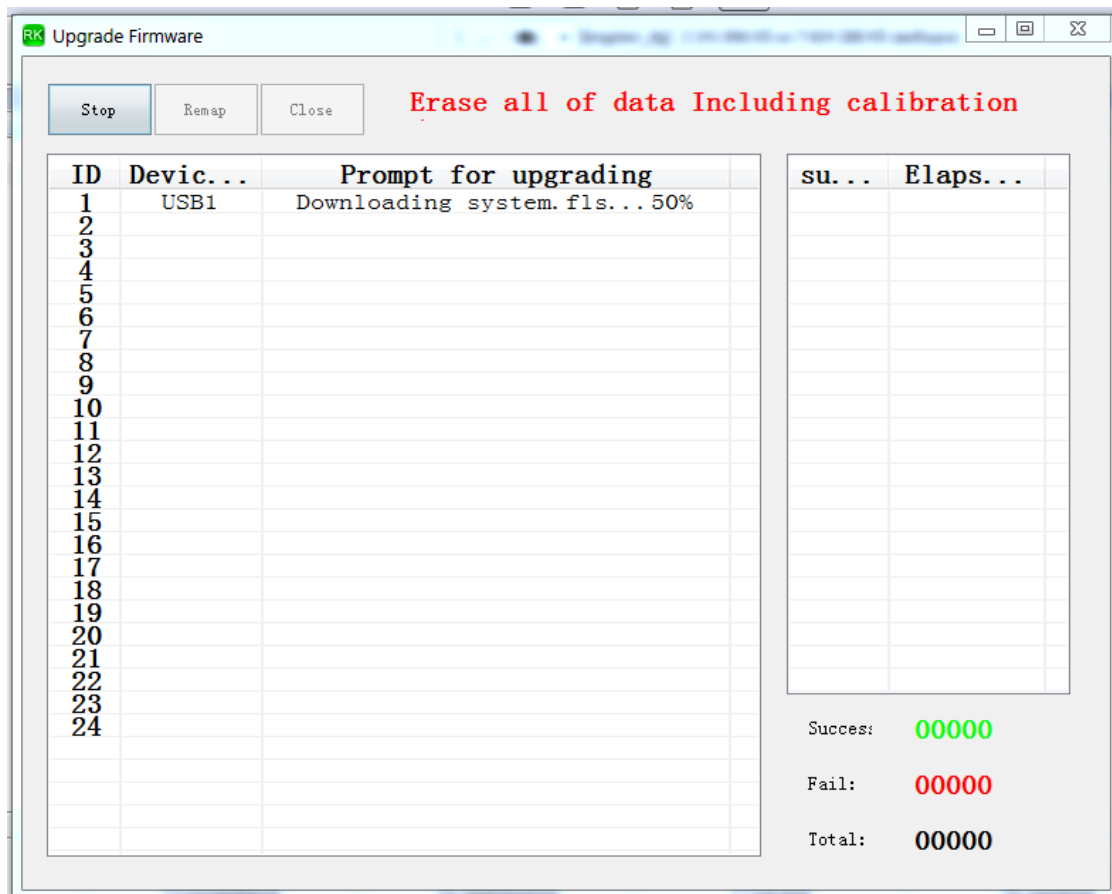

Внимание! В случае отсутствия синхронизации устройства с компьютером нажмите на устройстве аппаратную кнопку «Reset», или одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Power» + «Volume Down».

12. В случае успешной перепрошивки вы увидите текст уведомления «Downloading OK», при этом строка будет подсвечена зеленым цветом.

